


SRT Umístění venku v pochozí ploše

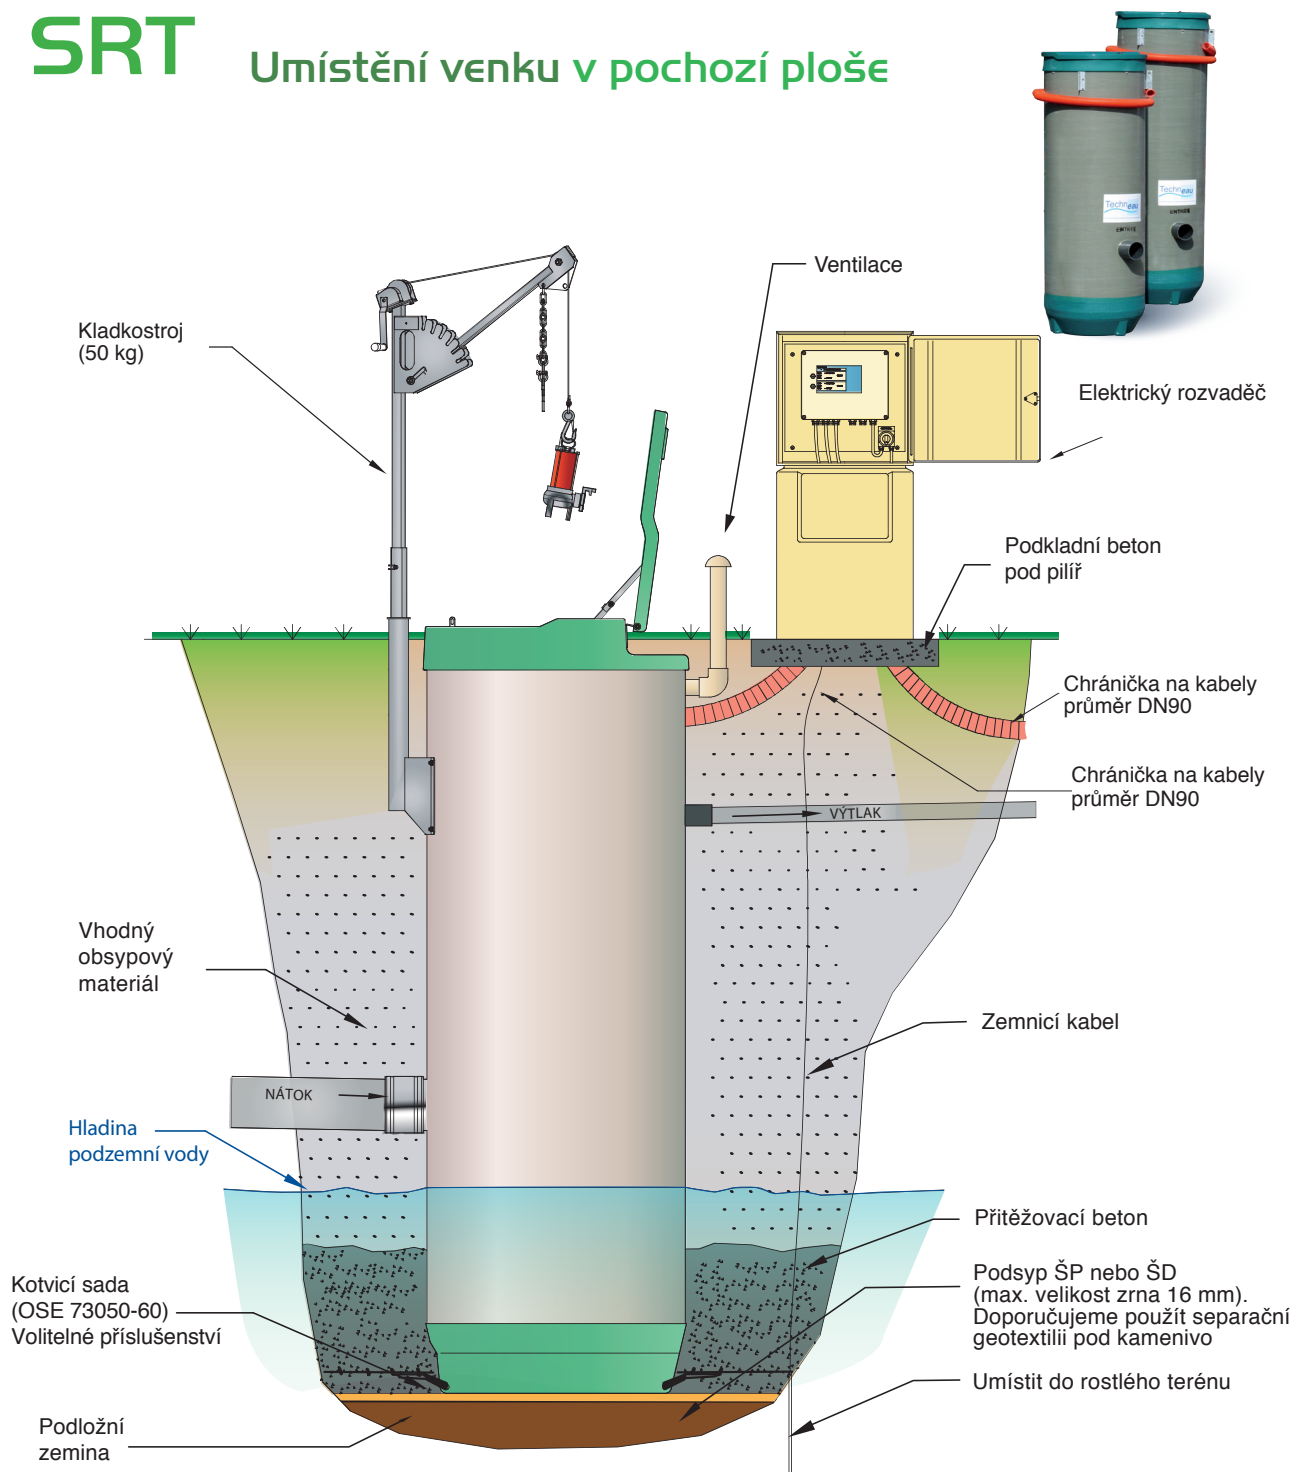

- Na urovnané a zahutněné dno rozprostřete vrstvu štěrku s velikostí zrna maximálně 30 mm. V případě velmi zvodněného podloží lze doporučit separační textílii.
- Umístěte ČS s osazenou kotvicí sadou Chassis speed (OSE73050) v rozevřeném stavu na polštář z kameniva.
- Uložte odpovídající množství betonu kolem kotvicí sady tak, aby bylo zajištěno dokonalé krytí výztuže.
- Pokračujte v obsypu ČS až po výtlačné potrubí, které následně napojíte. Hutněte po vrstvách cca 30 cm, nebo dle hutnicího prostředku.
- Dále obsypávejte za průběžného hutnění až po kótu, kde bude uložena chránička na kabely.
- Obsyp provádějte až dokud nebude ČS cca 3 cm nad okolním terénem, kvůli povrchové vodě, aby se zabránilo jejímu natékání do ČS.



Důležité

Všechny rozvaděče lze vybavit GSM komunikátorem pro spolehlivý provoz.

V případě jakéhokoliv jiného způsobu instalace se s námi poradte.